




EMA
Liste pièces de rechange

Cuisinières
2221

PNC	ELC	Marque	Modèle	Marché
941177465	00	AEG Electrolux	FM4500FR-A	BE - CZ - DK - EE - FI - FR - GR - IT - LV - SE

Table de cuisson vitro-céramique électri

Distriparts Deutschland GmbH	No. de publication
Muggenhofer Straße 135	599523082
D-90429 Nürnberg	2009/05/05
Germany	SC
Fax +49 (0)911 323 1022	

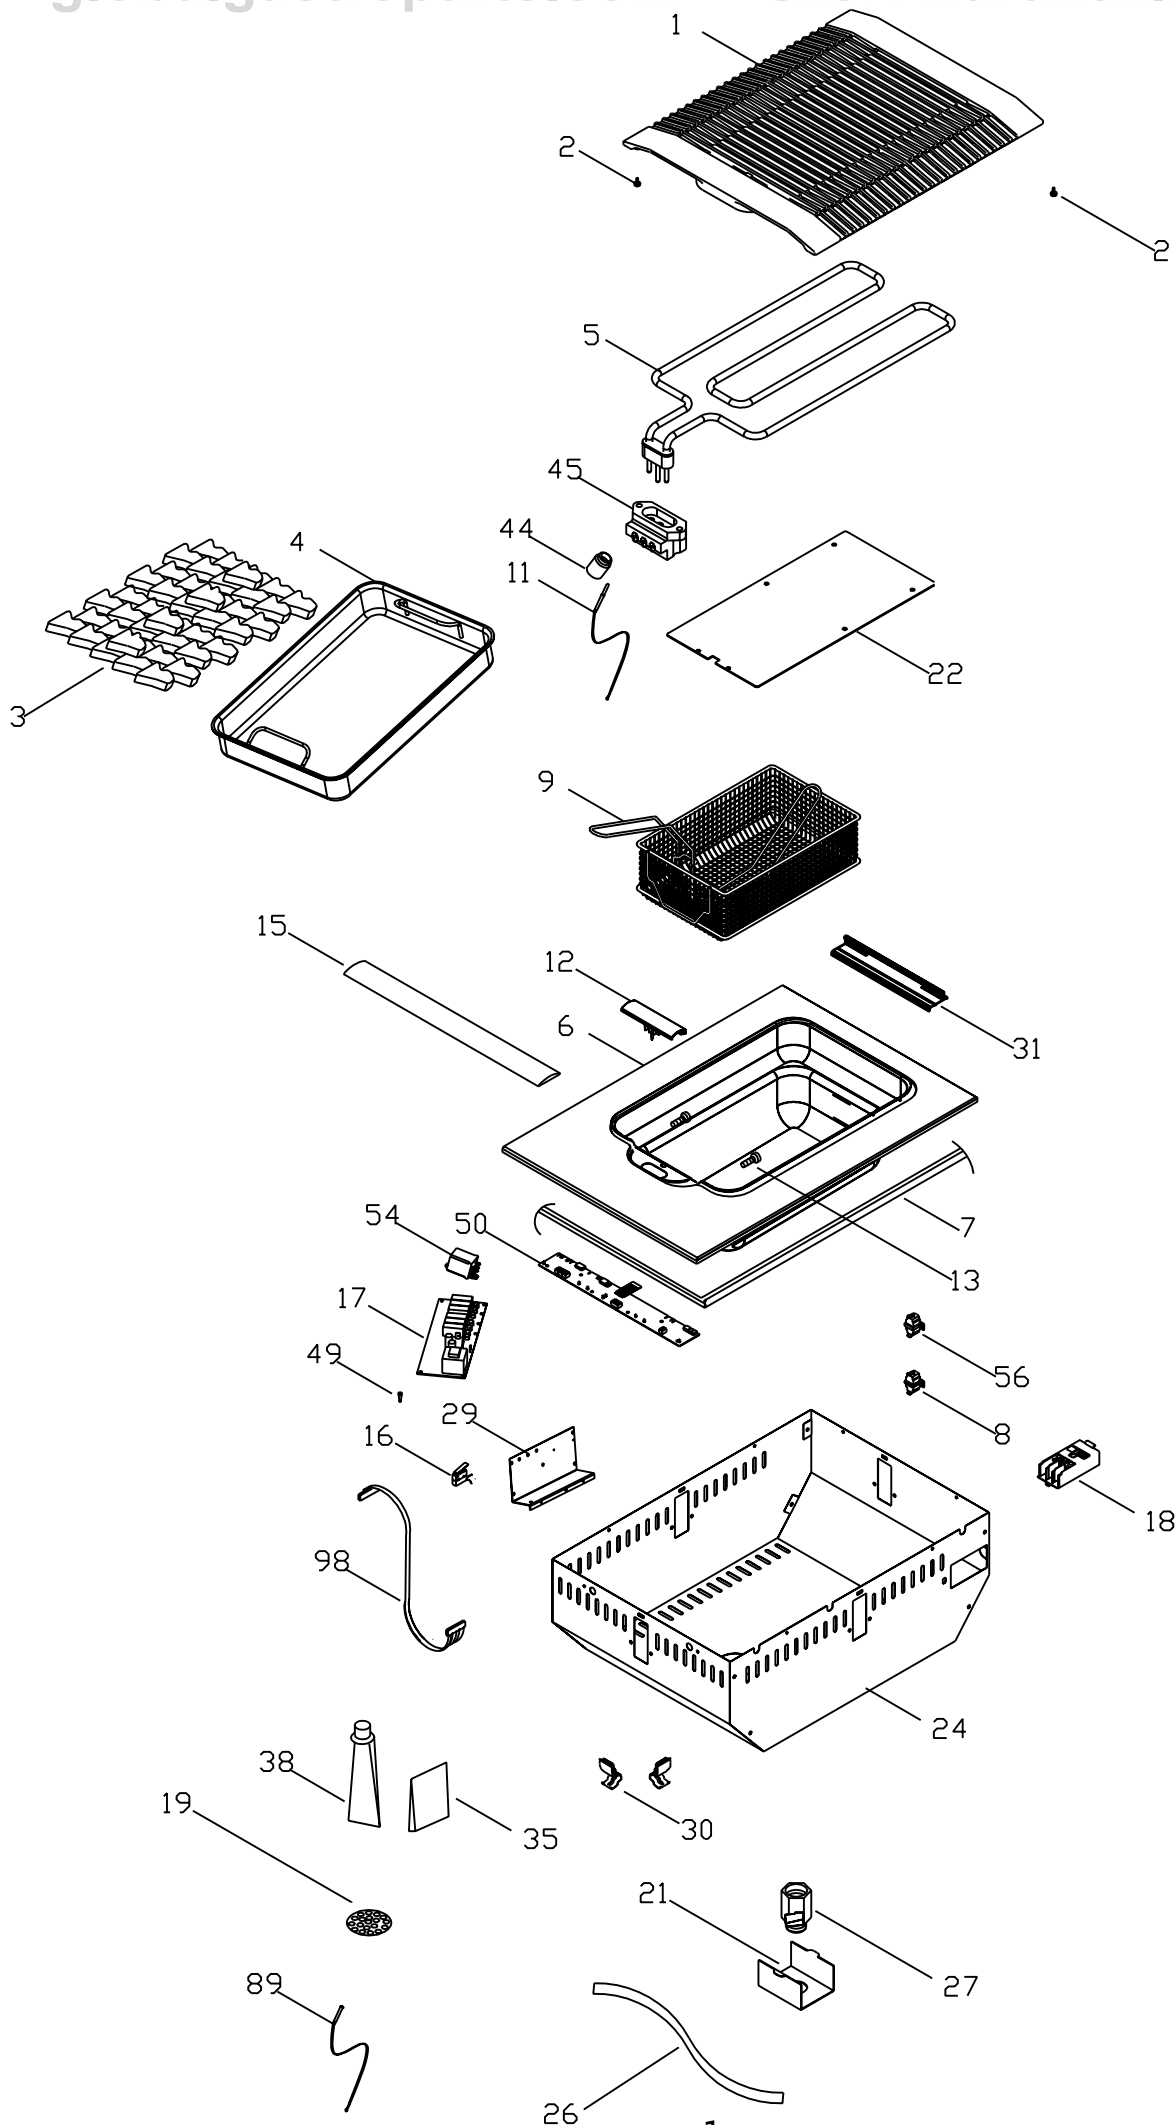

No. vue éclatée NVH302063377
N00002074793

Matrice	PNC	ELC	Date Prod.	Modèle
A	941177465	00	20050513	FM4500FR-A

Pos.	Réf.	Matrice	Description
001	3257028500	A	Grille, grille, noir
002	3898574003	A	Pied caoutchouc
003	3254528106	A	Pierre de lave, 2.8 dm3
004	3890328002	A	Réservoir, pierre de lave
005	3890054004	A	Élément chauffant, gril
006	3744161005	A	Table de cuisson, cpl
007	3254217866	A	Joint, 1740mm
008	3302081025	A	Thermostat, protection thermique, 130 Gr. C
009	3898523000	A	Panier
011	3257028807	A	Ptc, capteur, 500
012	3898632009	A	Adaptateur, complet
013	3254265501	A	Boulon, fixation suspension
015	3890010022	A	Panneau, aluminium
016	3890207008	A	Cavalier
016	3898607001	A	Pivot, pour, microrupteur
017	3257028708	A	Carte de puissance, chec
018	3890372000	A	Couvercle, bornier
018	3890373008	A	Bornier
019	3258732605	A	Filtre
021	3744110002	A	Protection enfants, manchon, huile
024	3890244001	A	Boîtier
027	3254266004	A	Robinet, complet, huile
029	3890243003	A	Support
030	3256237904	A	Support
031	3890199007	A	Plaque de charnière
035	3194003012	A	Grattoir
035	3256436902	A	Silicone, grattoir
038	3256437009	A	Silicone, noir
044	3890197001	A	Adaptateur
045	3890196003	A	Connecteur
049	3256277207	A	Fixation, courte, électronique, 6mm
050	3257026207	A	Module alimentation/évacuation
054	3256441803	A	Relais
056	3256285309	A	Coupe-circuit surchauffe
089	3051766016	A	Sonde
098	3051887069	A	Câble de signalisation, 500mm, 6-pol
999	3256202403	A	Étrier support, plastique, microrupteur
999	3256442504	A	Câble, microrupteur
999	3742953007	A	Ensemble, aimant
999	3742954005	A	Adhésif, Pent GTI 12