

9. MANUTENZIONE

9.4 Disegni esplosi ed elenco parti di ricambio

Allo scopo di semplificare la ricerca dei guasti e l'eventuale richiesta dei pezzi danneggiati, diamo di seguito una lista delle parti di ricambio principali e i disegni esplosi con i riferimenti a ciascuna delle parti elencate.

Per interventi più complessi e nel caso di rotture vi preghiamo di contattarci.

N°	Descrizione	Codici				
		2/MC18	2S/MC18	3/MC18	4/MC18	6/MC18
1	PORTA ESTERNA	PORT0310	PORT0366	PORT0328	PORT0310	PORT0328
2	CRISTALLO PORTA	CRIS0025	CRIS0026	CRIS0028	CRIS0025	CRIS0028
3	FERMA VETRO PORTA	PORT0309	PORT0370	PORT0319	PORT0309	PORT0319
4	STAFFA SX	SUPP0392	SUPP0392	SUPP0392	SUPP0392	SUPP0392
5	TUBO MANIGLIA	MANI0057	MANI0092	MANI0058	MANI0057	MANI0058
6	TELAIO PORTA	PORT0414	PORT0415	PORT0413	PORT0414	PORT0413
7	POMELLO SCARICO VAPORE	MANI0009	MANI0009	MANI0009	MANI0009	MANI0009
8	ASTA FARFALLA	ASTA0022	ASTA0024	ASTA0022	ASTA0020	ASTA0020
9	REFRATTARIO COTTURA	REFR0023	REFR0022	REFR0023	REFR0024	REFR0024
10	REGISTRO COMANDO FARFALLA	CARP0248	CARP0248	CARP0248	CARP0248	CARP0248
11	TRAVERSO INFERIORE SX	FIAN0381	FIAN0448	FIAN0381	FIAN0357	FIAN0357
12	FIANCO SX	FIAN0377	FIAN0449	FIAN0377	FIAN0363	FIAN0363
13	CIELO	FIAN0373	FIAN0452	FIAN0374		
	CIELO ANTERIORE				FIAN0359	FIAN0390
	CIELO POSTERIORE				FIAN0361	FIAN0389
14	SCHIENALE	FIAN0364	FIAN0453	FIAN0382	FIAN0364	FIAN0382
15	CAMINO	TUBO0164	TUBO0164	TUBO0164	TUBO0164	TUBO0164
16	TRAVERSO INFERIORE DX	FIAN0380	FIAN0447	FIAN0380	FIAN0358	FIAN0358
17	FIANCO DX	FIAN0375	FIAN0450	FIAN0375	FIAN0362	FIAN0362
18	STAFFA SUPPORTO PORTA-LAMPADA	CARP1553	CARP1553	CARP1553	CARP1553	CARP1553
19	PORTALAMPADA BISPINA	LAMP0021	LAMP0021	LAMP0021	LAMP0021	LAMP0021
20	LAMPADA ALOGENA	LAMP0020	LAMP0020	LAMP0020	LAMP0020	LAMP0020
21	CRISTALLO LUCE	CRIS0006	CRIS0006	CRIS0006	CRIS0006	CRIS0006
22	FERMA-VETRO MEDIANO	CARP1551	CARP1551	CARP1551	CARP1551	CARP1551
23	FERMA-VETRO	CARP1550	CARP1550	CARP1550	CARP1550	CARP1550
24	SUPPORTO COMPONENTI ELETTRICHE	SUPP0344	SUPP0344	SUPP0344	SUPP0344	SUPP0344
25	SUPPORTO VENTOLA	SUPP0341	SUPP0341	SUPP0341	SUPP0341	SUPP0341
26	SUPPORTO CARTER COMANDI	SUPP0339	SUPP0339	SUPP0339	SUPP0339	SUPP0339
27	CARTER COMANDI	CART0259	CART0259	CART0259	CART0259	CART0259
28	RESISTENZA POSTERIORE	RESI0051	RESI0035	RESI0052	RESI0051	RESI0052
29	RESISTENZA ANTERIORE	RESI0068	RESI0035	RESI0069	RESI0068	RESI0069
30	STAFFA DX	SUPP0391	SUPP0391	SUPP0391	SUPP0391	SUPP0391
31	BOCCOLA	BOCC0006	BOCC0006	BOCC0006	BOCC0006	BOCC0006
32	MOLLA PORTA DX	SPRI0010	SPRI0010	SPRI0010	SPRI0010	SPRI0010
33	MOLLA PORTA SX	SPRI0009	SPRI0009	SPRI0009	SPRI0009	SPRI0009

Tab. 9.1 Elenco parti di ricambio

N°	Descrizione	Codici	
		6/MC18 SUPER	8/MC18
1	PORTA ESTERNA	PORT0328	PORT0328
2	CRISTALLO PORTA	CRIS0028	CRIS0028
3	FERMA VETRO PORTA	PORT0319	PORT0319
4	STAFFA SX	SUPP0392	SUPP0392
5	TUBO MANIGLIA	MANI0058	MANI0058
6	TELAIO PORTA	PORT0413	PORT0413
7	POMELLO SCARICO VAPORE	MANI0009	MANI0009
8	ASTA FARFALLA	ASTA0020	ASTA0025
9	REFRATTARIO COTTURA	REFR0024	REFR0049
10	REGISTRO COMANDO FARFALLA	CARP0248	CARP0248
11	TRAVERSO INFERIORE SX	FIAN0357	FIAN0477
12	FIANCO SX	FIAN0363	FIAN0480
13	CIELO		
	CIELO ANTERIORE	FIAN0390	FIAN0484
	CIELO POSTERIORE	FIAN0389	FIAN0483
14	SCHIENALE	FIAN0382	FIAN0382
15	CAMINO	TUBO0164	TUBO0164
16	TRAVERSO INFERIORE DX	FIAN0358	FIAN0478
17	FIANCO DX	FIAN0362	FIAN0479
18	STAFFA SUPPORTO PORTA-LAMPADA	CARP1553	CARP1553
19	PORTALAMPADA BISPINA	LAMP0021	LAMP0021
20	LAMPADA ALOGENA	LAMP0020	LAMP0020
21	CRISTALLO LUCE	CRIS0006	CRIS0006
22	FERMA-VETRO MEDIANO	CARP1551	CARP1551
23	FERMA-VETRO	CARP1550	CARP1550
24	SUPPORTO COMPONENTI ELETTRICHE	SUPP0344	SUPP0344
25	SUPPORTO VENTOLA	SUPP0341	SUPP0341
26	SUPPORTO CARTER COMANDI	SUPP0339	SUPP0339
27	CARTER COMANDI	CART0259	CART0259
28	RESISTENZA POSTERIORE	RESI0071	RESI0052
29	RESISTENZA ANTERIORE	RESI0137	RESI0069
30	STAFFA DX	SUPP0391	SUPP0391
31	BOCCOLA	BOCC0006	BOCC0006
32	MOLLA PORTA DX	SPRI0010	SPRI0010
33	MOLLA PORTA SX	SPRI0009	SPRI0009

Tab. 9.2 Elenco parti di ricambio

9. MANUTENZIONE

N°	Descrizione	Codici			
		2/MC30	3/MC30	4/MC30	6/MC30
1	PORTA ESTERNA	PORT0316	PORT0329	PORT0316	PORT0329
2	CRISTALLO PORTA	CRIS0025	CRIS0028	CRIS0025	CRIS0028
3	FERMA VETRO PORTA	PORT0309	PORT0319	PORT0309	PORT0319
4	STAFFA SX	SUPP0394	SUPP0394	SUPP0394	SUPP0394
5	TUBO MANIGLIA	MANI0057	MANI0058	MANI0057	MANI0058
6	TELAIO PORTA	PORT0420	PORT0419	PORT0420	PORT0419
7	POMELLO SCARICO VAPORE	MANI0009	MANI0009	MANI0009	MANI0009
8	ASTA FARFALLA	ASTA0022	ASTA0022	ASTA0020	ASTA0020
9	REFRATTARIO COTTURA	REFR0023	REFR0023	REFR0024	REFR0024
10	REGISTRO COMANDO FARFALLA	CARP0248	CARP0248	CARP0248	CARP0248
11	TRAVERSO INFERIORE SX	FIAN0381	FIAN0381	FIAN0357	FIAN0357
12	FIANCO SX	FIAN0378	FIAN0378	FIAN0369	FIAN0369
13	CIELO	FIAN0373	FIAN0374		
	CIELO ANTERIORE			FIAN0359	FIAN0390
	CIELO POSTERIORE			FIAN0361	FIAN0389
14	SCHIENALE	FIAN0365	FIAN0386	FIAN0365	FIAN0386
15	CAMINO	TUBO0166	TUBO0166	TUBO0166	TUBO0166
16	TRAVERSO INFERIORE DX	FIAN0380	FIAN0380	FIAN0358	FIAN0358
17	FIANCO DX	FIAN0376	FIAN0376	FIAN0368	FIAN0368
18	STAFFA SUPPORTO PORTA-LAMPADA	CARP1553	CARP1553	CARP1553	CARP1553
19	PORTALAMPADA BISPINA	LAMP0021	LAMP0021	LAMP0021	LAMP0021
20	LAMPADA ALOGENA	LAMP0020	LAMP0020	LAMP0020	LAMP0020
21	CRISTALLO LUCE	CRIS0006	CRIS0006	CRIS0006	CRIS0006
22	FERMA-VETRO MEDIANO	CARP1551	CARP1551	CARP1551	CARP1551
23	FERMA-VETRO	CARP1550	CARP1550	CARP1550	CARP1550
24	SUPPORTO COMPONENTI ELETTRICHE	SUPP0344	SUPP0344	SUPP0344	SUPP0344
25	SUPPORTO VENTOLA	SUPP0341	SUPP0341	SUPP0341	SUPP0341
26	SUPPORTO CARTER COMANDI	SUPP0340	SUPP0340	SUPP0340	SUPP0340
27	CARTER COMANDI	CART0260	CART0260	CART0260	CART0260
28	RESISTENZA POSTERIORE	RESI0051	RESI0052	RESI0051	RESI0052
29	RESISTENZA ANTERIORE	RESI0068	RESI0069	RESI0068	RESI0069
30	STAFFA DX	SUPP0393	SUPP0393	SUPP0393	SUPP0393
31	BOCCOLA	BOCC0006	BOCC0006	BOCC0006	BOCC0006
32	MOLLA PORTA DX	SPRI0010	SPRI0010	SPRI0010	SPRI0010
33	MOLLA PORTA SX	SPRI0009	SPRI0009	SPRI0009	SPRI0009

Tab. 9.3 Elenco parti di ricambio

N°	Descrizione	Codici	
		6/MC30 SUPER	8/MC30
1	PORTA ESTERNA	PORT0329	PORT0329
2	CRISTALLO PORTA	CRIS0028	CRIS0028
3	FERMA VETRO PORTA	PORT0319	PORT0319
4	STAFFA SX	SUPP0394	SUPP0394
5	TUBO MANIGLIA	MANI0058	MANI0058
6	TELAIO PORTA	PORT0419	PORT0419
7	POMELLO SCARICO VAPORE	MANI0009	MANI0009
8	ASTA FARFALLA	ASTA0020	ASTA0025
9	REFRATTARIO COTTURA	REFR0024	REFR0049
10	REGISTRO COMANDO FARFALLA	CARP0248	CARP0248
11	TRAVERSO INFERIORE SX	FIAN0357	FIAN0477
12	FIANCO SX	FIAN0369	FIAN0486
13	CIELO		
	CIELO ANTERIORE	FIAN0390	FIAN0484
	CIELO POSTERIORE	FIAN0389	FIAN0483
14	SCHIENALE	FIAN0386	FIAN0386
15	CAMINO	TUBO0166	TUBO0166
16	TRAVERSO INFERIORE DX	FIAN0358	FIAN0478
17	FIANCO DX	FIAN0368	FIAN0485
18	STAFFA SUPPORTO PORTA-LAMPADA	CARP1553	CARP1553
19	PORTALAMPADA BISPINA	LAMP0021	LAMP0021
20	LAMPADA ALOGENA	LAMP0020	LAMP0020
21	CRISTALLO LUCE	CRIS0006	CRIS0006
22	FERMA-VETRO MEDIANO	CARP1551	CARP1551
23	FERMA-VETRO	CARP1550	CARP1550
24	SUPPORTO COMPONENTI ELETTRICHE	SUPP0344	SUPP0344
25	SUPPORTO VENTOLA	SUPP0341	SUPP0341
26	SUPPORTO CARTER COMANDI	SUPP0340	SUPP0340
27	CARTER COMANDI	CART0260	CART0260
28	RESISTENZA POSTERIORE	RESI0071	RESI0052
29	RESISTENZA ANTERIORE	RESI0137	RESI0069
30	STAFFA DX	SUPP0393	SUPP0393
31	BOCCOLA	BOCC0006	BOCC0006
32	MOLLA PORTA DX	SPRI0010	SPRI0010
33	MOLLA PORTA SX	SPRI0009	SPRI0009

Tab. 9.4 Elenco parti di ricambio

9. MANUTENZIONE

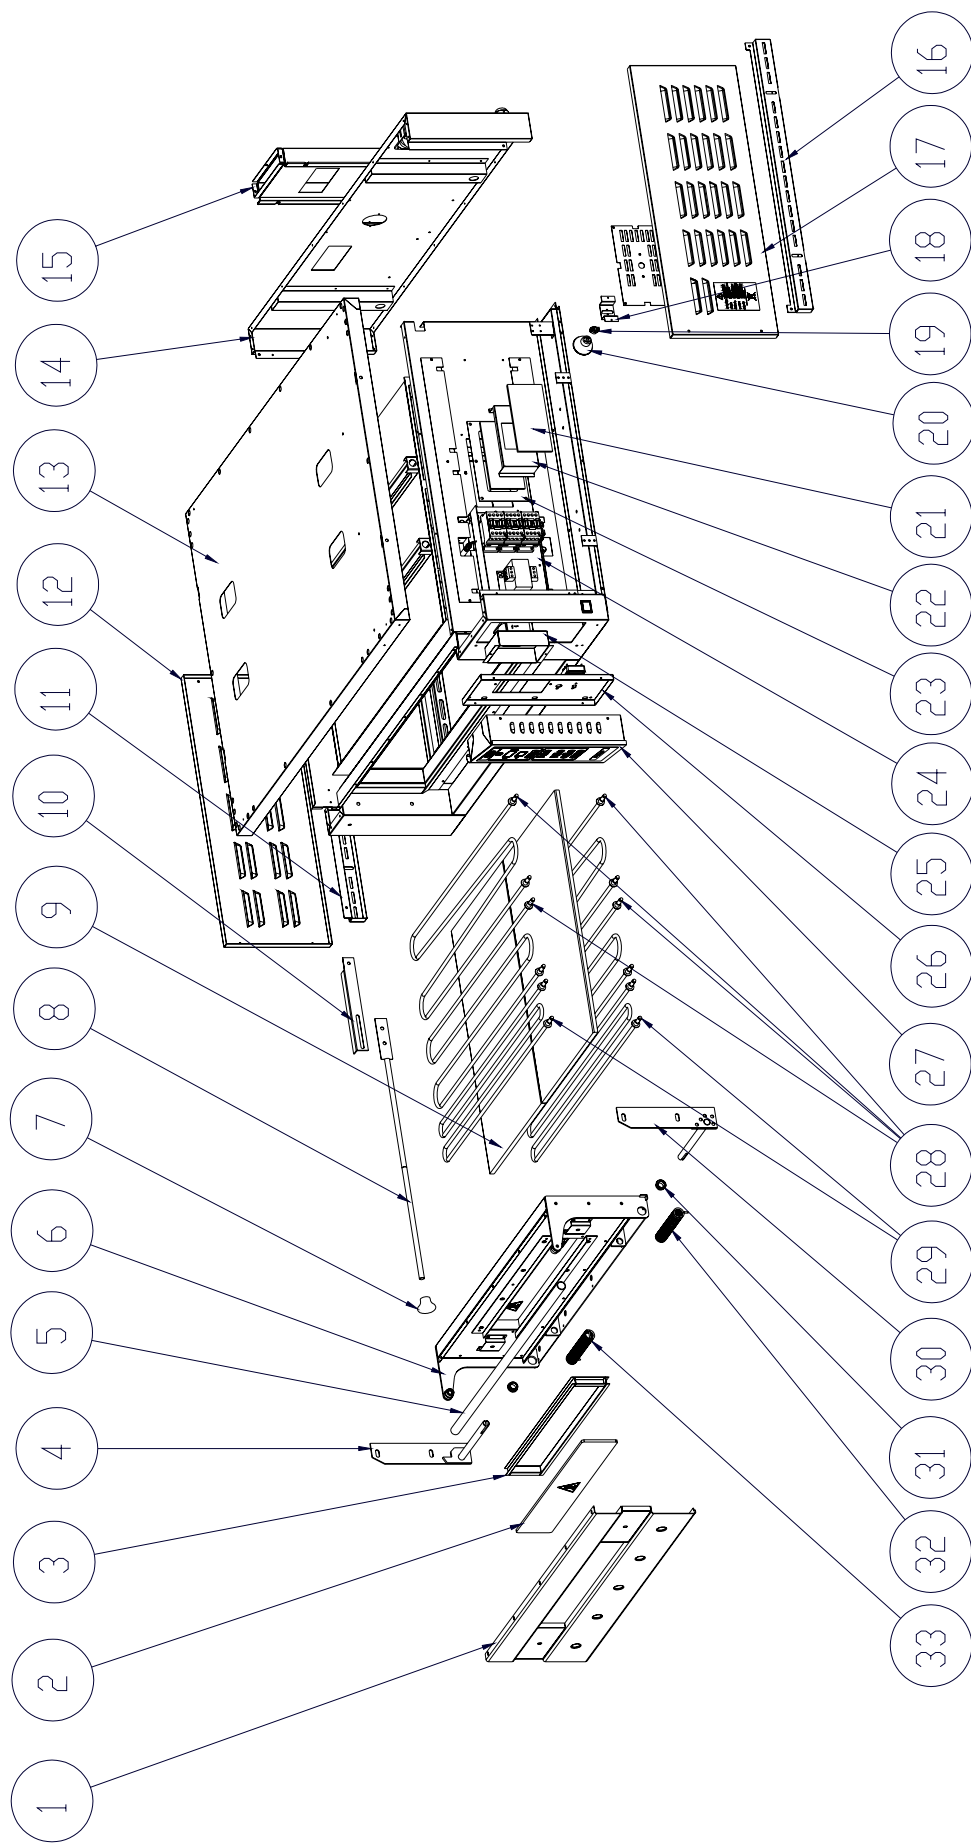


Fig. 9-8 Disegno esploso

COMPONENTI ELETTRICHE

<p>TERM0020 Sonda FE-COST</p>	
<p>ELET0144 Trasformatore</p>	
<p>VENT0024 Ventola di raffreddamento</p>	
<p>ELET0432 Teleruttore 32A</p>	
<p>TERM0005 / TERM0076 Termostato sicurezza 500°C</p>	
<p>ELET0440 Morsetto portafusibile 4 mmq ELET0204 Fusibile</p>	
<p>ELET0462 Morsetto di terra 10 mmq</p>	
<p>ELET0148 Scheda base</p>	
<p>ELET0149 Pulsantiera</p>	
<p>INTE0010 (solo con vaporizzatore) Interruttore bip luminoso verde 0-1</p>	
<p>PANN0275 Membrana adesiva</p>	
<p>ELET0138 (solo con vaporizzatore) Pulsantiera vaporizzatore</p>	
<p>VENT0012 Ventola di raffreddamento</p>	
<p>VENT0013 Griglia protezione ventola raffredd.</p>	
<p>ELET0457 (solo con vaporizzatore) Zoccolo relè</p>	
<p>ELET0456 (solo con vaporizzatore) Relè 16A</p>	
<p>ELET0480 (solo con vaporizzatore) Teleruttore 20A</p>	
<p>ELET0440 (solo con vaporizzatore) Morsetto portafusibile 4 mmq ELET0204 (solo con vaporizzatore) Fusibile.</p>	
<p>ELET0533 (solo con vaporizzatore) Centralina dosatura</p>	

9. MANUTENZIONE

